


Machine électrique de désémaillage pour fils émaillés et guipés



La machine de désémaillage est composée d'un transformateur et d'un Abisofix (différents types au choix)

L'Abisofix se compose d'un bloc moteur et d'une tête de coupe. La tête de coupe est équipée de 3 lames dures.

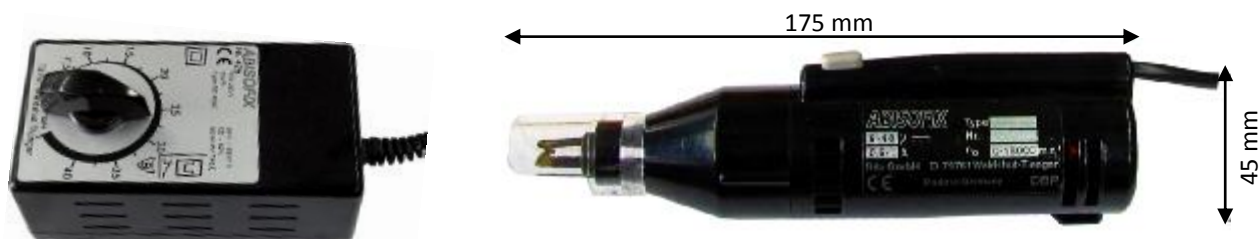

La rotation de la tête entraîne les fermetures des lames. La vitesse de rotation se règle avec le transformateur. Le système de variation continue de la vitesse permet de prédéfinir le diamètre exact de la coupe.



Utilisation :

Insérer le fil quand la machine est à l'arrêt.

Mettre en marche l'Abisofix et tirer le fil à l'extérieur des lames afin d'assurer le dénudage sur toute la longueur.

Caractéristiques techniques			
Abisofix		Transformateur	
Moteur	16 – 42 V	Tension	230 V ou 110 V
Longueur	175 mm	Tension secondaire	16 – 42 V
Diamètre	45 mm	Poids	1,1 kg
Poids	0,5 kg		

Différents types d'Abisofix selon les besoins

	Spécificités	Abisofix	Tête de coupe	Diamètre
	Type Standard : désémaillage de fils, l'isolant peut être retiré en même temps. Longueur de désémaillage 66 mm et retrait de 3 mm	Type 1 – réf : 101001 Type 3 – réf : 101003 Type 5 – réf : 101004	Tête 1 – réf : 102201 Tête 3 – réf : 102203 Tête 5 – réf : 102204	Ø 0,2 - 0,8 mm Ø 0,6 - 2,0 mm Ø 1,2 - 4,0 mm
	Type ML : équipé de butées de longueur et de largeur. Le fil ne sera pas altéré et des temps de cycle plus élevés sont possibles	Type 1ML – réf : 101021 Type 3ML – réf : 101023 Type 5ML – réf : 101024	Tête 1ML – réf : 102221 Tête 3ML – réf : 102223 Tête 5ML – réf : 102224	Ø 0,2 - 0,8 mm Ø 0,6 - 2,0 mm Ø 1,2 - 4,0 mm
	Type spécial : ne dispose pas de retrait ce qui permet de désémailler au plus près des composants. Les lames sont en carbure pour le modèle SHM	Type S – réf : 101005 Type SHM – réf : 101007	Tête S – réf : 102205 Tête SHM – réf : 102207	Ø 0,4 - 3,0 mm Ø 0,4 - 3,0 mm
	Type FML : désémaillage de fils avec isolants épais. Equipé de butées de longueur et de largeur	Type 3FML – réf : 101033 Type 5FML – réf : 101035	Tête 3FML – réf : 102233 Tête 5FML – réf : 102235	Ø 0,6 - 4,0 mm Ø 2,0 - 5,0 mm
	Type KMK : désémaillage et nettoyage de broches de connecteur en soudure métallique ou vernis. Renforcement de 0,1 mm et retrait de 1 mm		Tête 1KMK – réf : 102251 Tête 2KMK – réf : 102252 Tête 3KMK – réf : 102253 Tête 4KMK – réf : 102254 Tête 5KMK – réf : 102255 Tête 6KMK – réf : 102256 Tête 7KMK – réf : 102257 Tête 8KMK – réf : 102258	Ø 0,5 mm Ø 0,6 mm Ø 0,7 mm Ø 0,8 mm Ø 0,9 mm Ø 1,0 mm Ø 1,1 mm Ø 1,2 mm
	Type MKF : fraisage d'éléments plats	Type MKF – réf : 101007	Tête MKF – réf : 102207	Jusqu'à 18 mm
	Type V : tressage de deux fils ou plus	Type V – réf : 101040		
	Type VH : tressage au crochet de deux fils ou plus	Type VH – réf : 101041	Tête VH – réf : 102241	Ø 0,2 - 2,5 mm ²
	Moteur	Réf : 101050		
	Fixation de table avec support pédale	Réf : 101080		
	Transformateur	Réf : 101070		